


Montering af beslagsæt

Varenr.:

329001 SW-rør
329004 SW 90°-rør
329003 S-rør


LAVABO®

S-rør, SW-rør eller SW 90°-rør fikses på væggen og i gulvet med det medfølgende beslagsæt, inden toilettet skydes ind i røret.

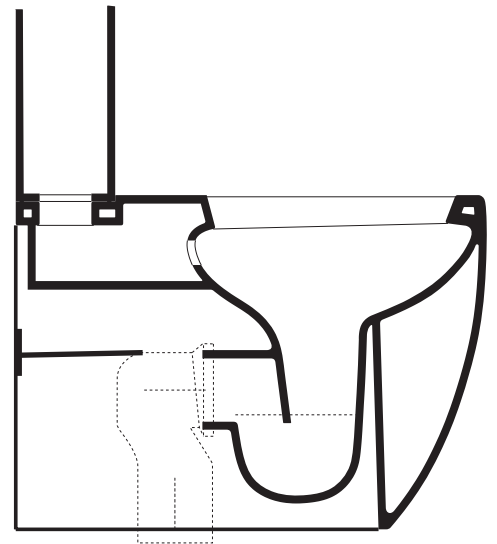


Det er vigtigt, at montere det medfølgende beslagsæt på afløbsrøret.


1. Monter røret i gulvafløbet
2. Fastgør røret mod væggen med beslagsættet
3. Afmonter den sorte gummilæbe
4. Afkort, hvis nødvendigt røret til den ønskede længde
5. Monter gummilæben igen på røret
6. Skub toilettets afløbsrør ind i røret

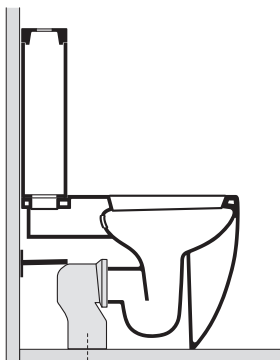

S-rør
329003
200

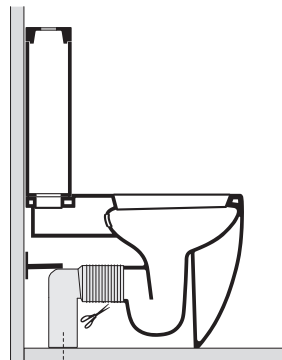

SW 90°-rør
329004
max 160
min 90

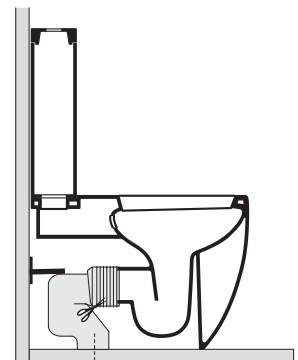

SW-rør
329001
max 250
min 160